Монтажная схема ТОПАС 100

Вид сбоку

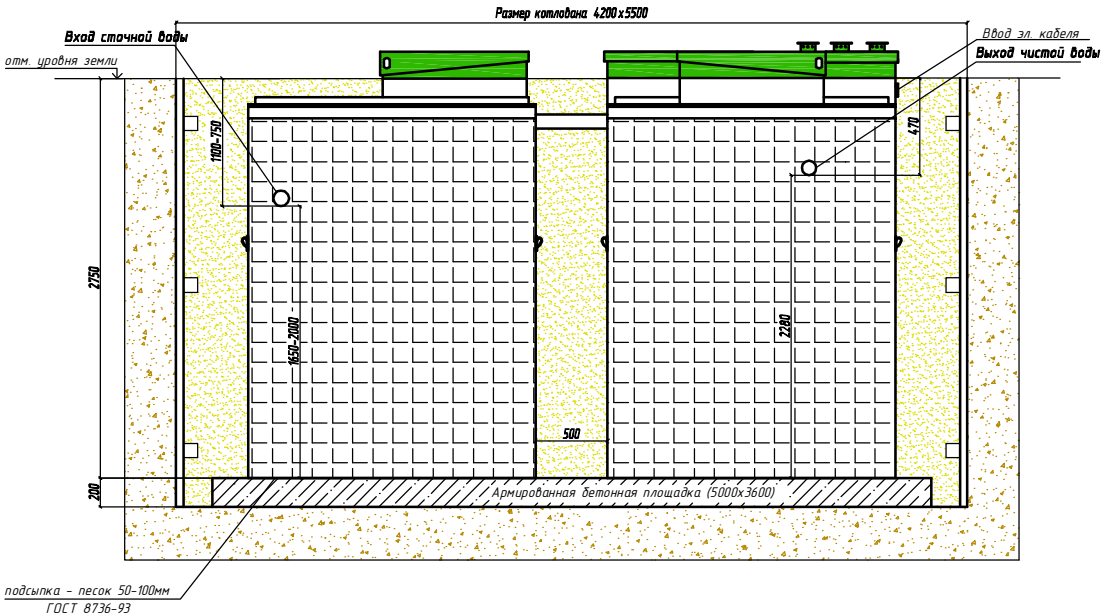

Два модуля устанавливаются на одном горизонтальном уровне , относительно друго от друга .

Вид сверху

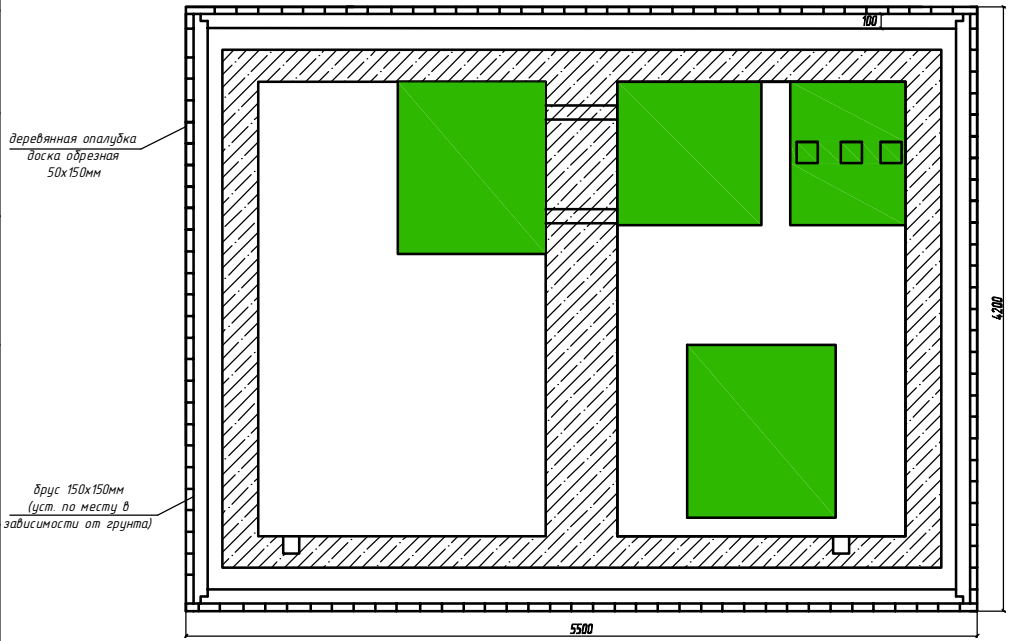

Схема №1

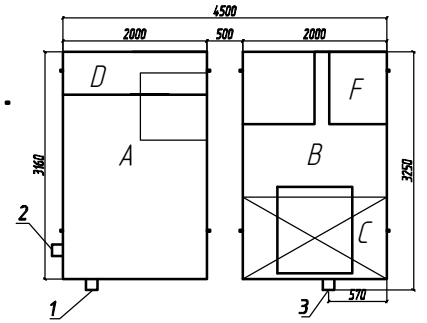

Габаритные размеры ТОПАС 100 (два одинаковых по габаритам блока)	
Размер одного блока:	
Длина	3250 мм
Ширина	2200 мм
Высота	3000 мм
Общий вес двух блоков	2000 кг.

A-приемная камера
B - аэротенк
C - вторичный отстойник
D - стабилизатор активного ила
F - компрессорный отсек

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя)
3-выход чистой воды (труба Ø110 монтируется на заводе)

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85 "Канализация.Наружные сети и сооружения".

Пояснение к схеме №1

	От дна установки до нижнего края трубы		От поверхности грунта до нижнего края трубы	
	min	max	min	max
Вход сточной воды	1650	2000	750	1100
Выход чистой воды	2280	2280	470	470

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована и монтаж станции производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на армированную бетонную площадку с песчаной подсыпкой, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

Перед установкой станции на фундаментную плиту произвести подсыпку - песок 50-100мм ГОСТ 8736-93

	Колун	Лист	№ докум	Подпись	Дата	ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО
Разработал		Спасюк С.А.				Локальные очистные сооружения V= 16 м³/сут
Гендиректор		Деков Д.П.				ТОПАС - 100

стадия	лист	листов

ООО ПО ТОПОЛ-ЭКО

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.